




Einbauanleitung

ENAIKOON locate-19
an den Sicherungskasten

Plug & go



ENAIKOON locate-19 einfach zur Energieversorgung an den Sicherungskasten anschließen: die Ringöse an den Massepunkt schrauben und den Sicherungsadapter an eine passende Sicherung Ihrer Wahl stecken und schon kann es losgehen.

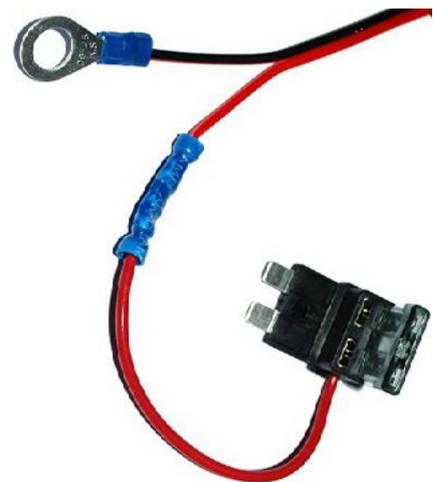

Bitte stellen Sie sicher, dass sich zwischen der ENAIKOON locate-19 und dem Himmel keine Materialien befinden, die den Funkempfang stören können, also insbesondere kein Metall, kein Wasser, keine metallisch bedampften Fensterscheiben und keine metallic lackierten Kunststoffteile.

Bitte bringen Sie das Gerät im Fahrzeug so an, dass die Oberseite in Richtung Himmel zeigt.

Des Weiteren achten Sie bitte darauf, dass ein Mindestabstand von 1 m zu anderen Antennen im Fahrzeug (z.B. Rundfunkantenne, Mautgerät-Antenne, Autotelefon-Antenne, Betriebsfunk-Antenne etc.) eingehalten wird.



ENAIKOON

ENAIKOON GmbH
Scheelestr. 1a
59929 Brilon
Germany

Tel.: +49 30 397475-30
Fax: +49 30 397475-40
info@enaikoon.com
www.enaikoon.com

Service-Hotline: Mo. - Fr., 9-13 Uhr und 14-17 Uhr